



Handleiding
Manuel d'instructions
Instruction manual



6 x 6 m

Pagodetent

Tente pagode


Pagoda tent

	A x 4	NL Voet FR Pied EN Foot
	B x 4	NL Koppelstuk hoek FR Raccord d'angle EN Corner connector
	C x 1	NL Koppelstuk dak FR Raccord de toit EN Roof connector
	D x 8	NL Ligger FR Poutre EN Beam
	E x 4	NL Koppelstuk ligger FR Raccord de poutre EN Beam connector
	F x 8	NL Koppelstuk ligger FR Raccord de poutre EN Beam connector
	G x 8	NL Koppelstuk ligger FR Raccord de poutre EN Beam connector
	H x 4	NL Staander FR Poteau EN Rafter
	I x 8	NL Buis grondframe FR Tube cadre de sol EN Ground frame tube
	J x 4	NL Koppelstuk grondframe FR Raccord cadre de sol EN Ground frame connector

	K x 1	NL Nokpaal verticaal FR Mât central vertical EN Vertical center pole
	L x 1	NL Draaihendel FR Manivelle EN Crank handle
	M x 1	NL Kegel FR Cône EN Cone
	N x 4	NL Nokpaal 1 FR Mât central 1 EN Center pole 2
	O x 4	NL Nokpaal 2 FR Mât central 2 EN Center pole 2
	P x 4	NL Koppelstuk nokpaal FR Raccord mât central EN Center pole connector
	Q x 8	NL Steunbeugel FR Support EN Support bracket
	R x 4	NL Basis steunbeugel FR Support de base EN Basic support brackets
	S x 1	NL Dakzeil FR Toile de toit EN Roof canopy
	T x 2 U x 2	NL Zijwand FR Paroi latérale EN Sidewall

	V x 8	NL Losse keder FR Jonc séparé EN Separate keder
	W x 9	NL Grondstaafschroef FR Vis pour barre de sol EN Ground bar screw
	x 9	NL Vleugelmoer M10 FR Ecrou papillon M10 EN M10 wing nut
	x 9	NL Bout M10*90 FR Boulon M10*90 EN M10*90 bolt
	x 22	NL Bout M10*80 FR Boulon M10*80 EN M10*80 bolt
	x 9	NL Bout M10*60 FR Boulon M10*60 EN M10*60 bolt
	x 9	NL Bout M10*40 FR Boulon M10*40 EN M10*40 bolt
	x 17	NL Bout M10*30 FR Boulon M10*30 EN M10*30 bolt
	x 58	NL Moer M10 FR Ecrou M10 EN M10 nut
	x 8	NL Expansiebout FR Boulon d'expansion EN Expansion bolt



1

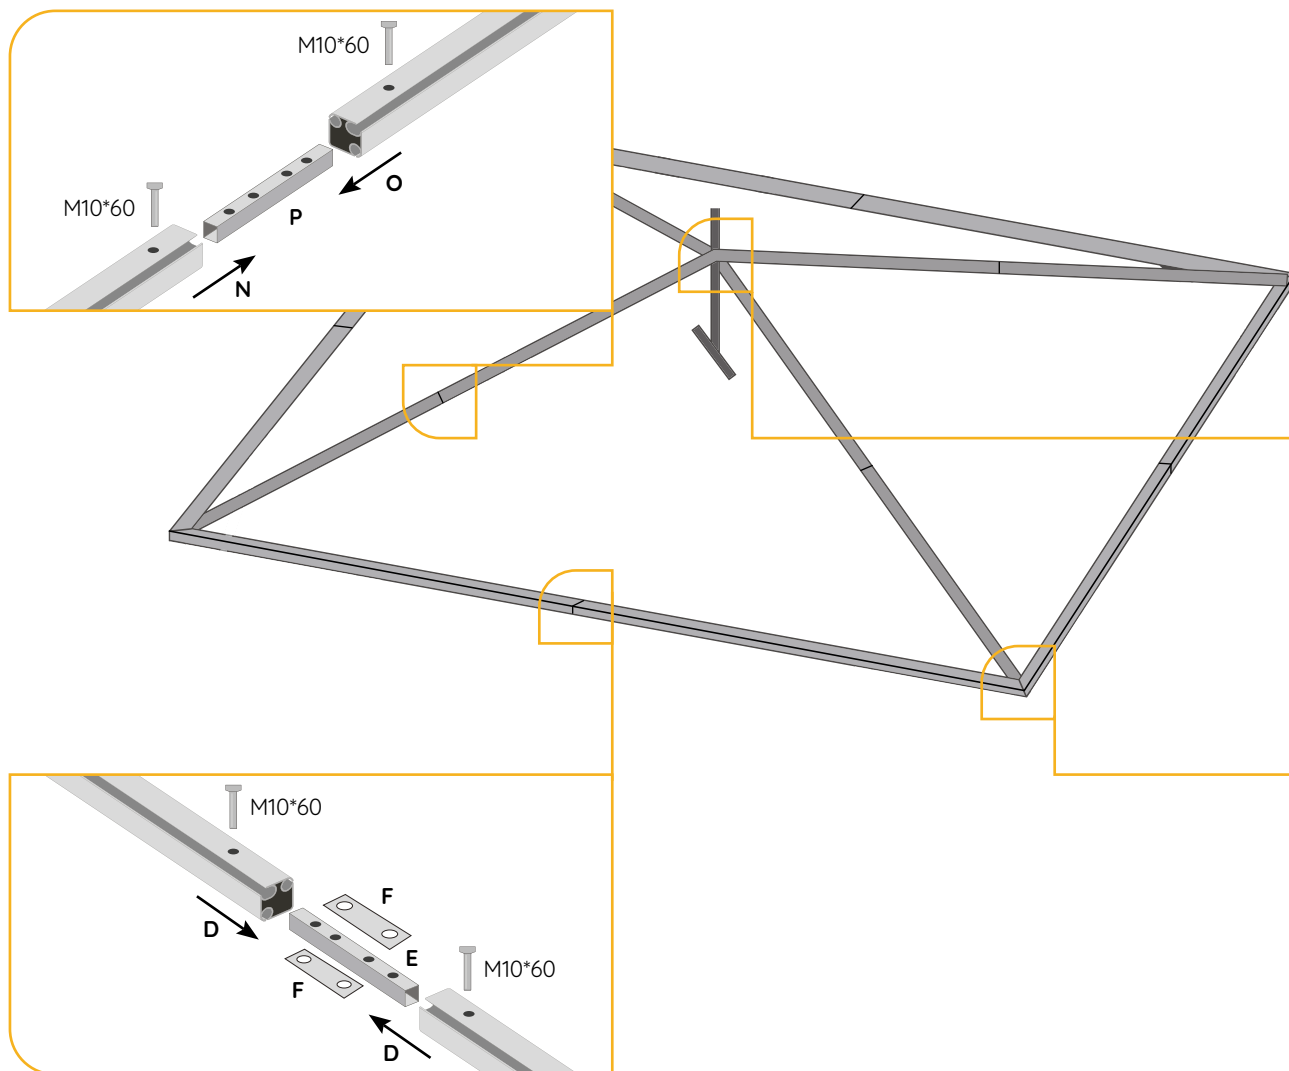



NL Dakconstructie maken
Liggers D verbinden dmv koppelstuk B.
Nokpalen N/O op koppelstuk B. Koppelstuk C
installeren incl. draaihendel L.

FR Réalisation d'une charpente
Relier poutres D avec raccord B. Fixer poteaux
de faitage N/O sur le raccord B. Installer
raccord C, y compris la poignée tournante L.

EN Building a roof structure
Connect beams D using connector B. Attach
ridge posts N/O to connector B. Install
connector C, including the turning handle L.

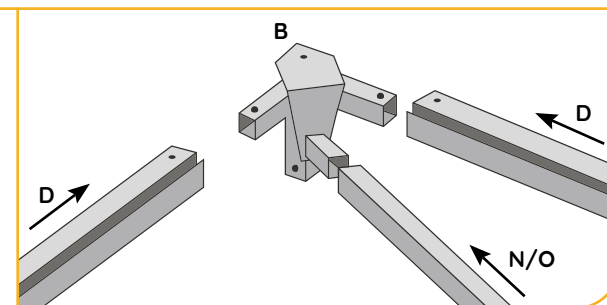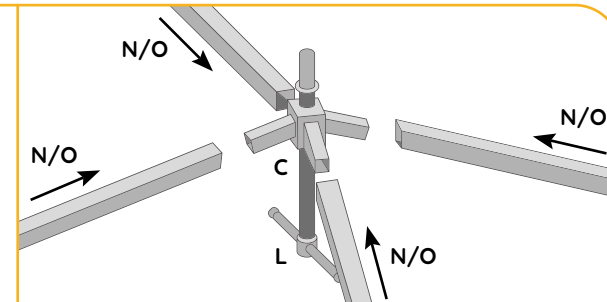


2

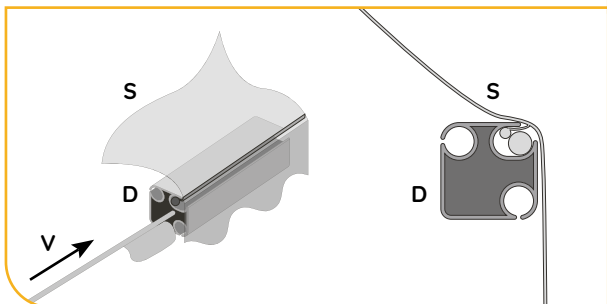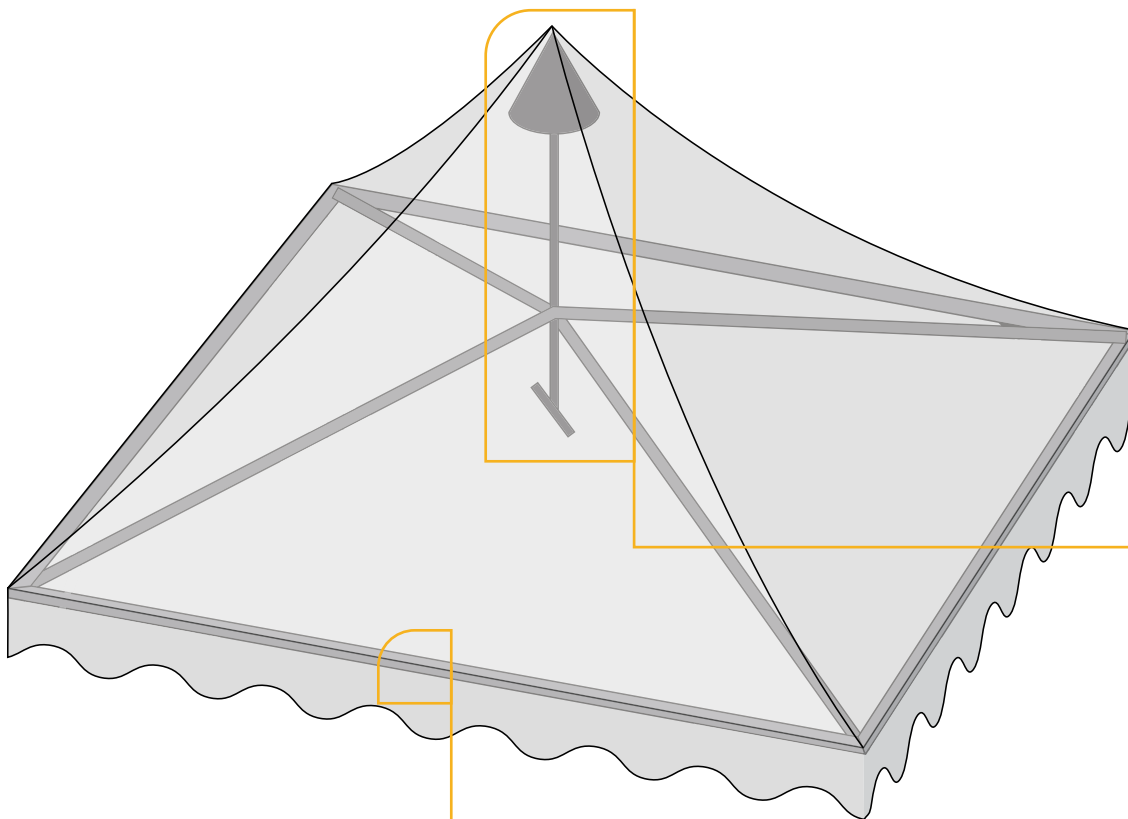


NL Dak opleggen
Dak openvouwen (nog niet met keder).
Nokpaal verticaal K en kegel L vastmaken aan draaihendel K. Dak vastmaken aan ligger D dmv keder V.

FR Mise en place du toit
Déplier le toit (sans le cordon de serrage).
Fixer le poteau de faîtage vertical K et le cône L à la manivelle K. Fixer le toit à la poutre D à l'aide du cordon de serrage V.

EN Installing the roof
Unfold the roof (without tie-down strap).
Secure the ridge post vertically K and the cone L to the crank handle K. Secure the roof to the crossbeam D using the tie-down strap V.

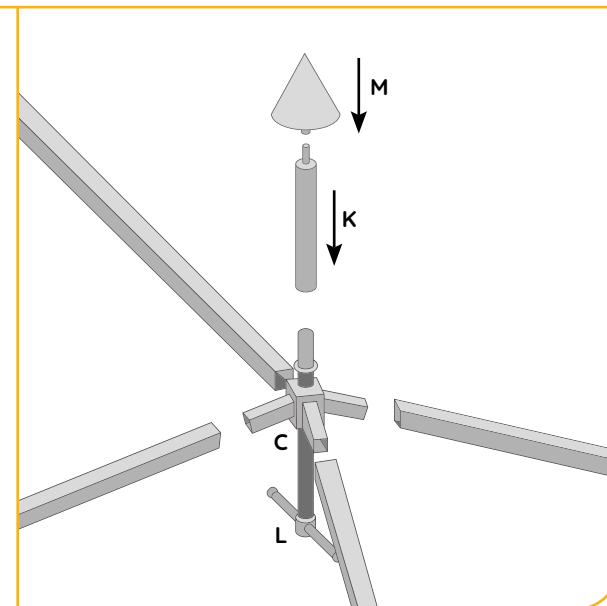

3

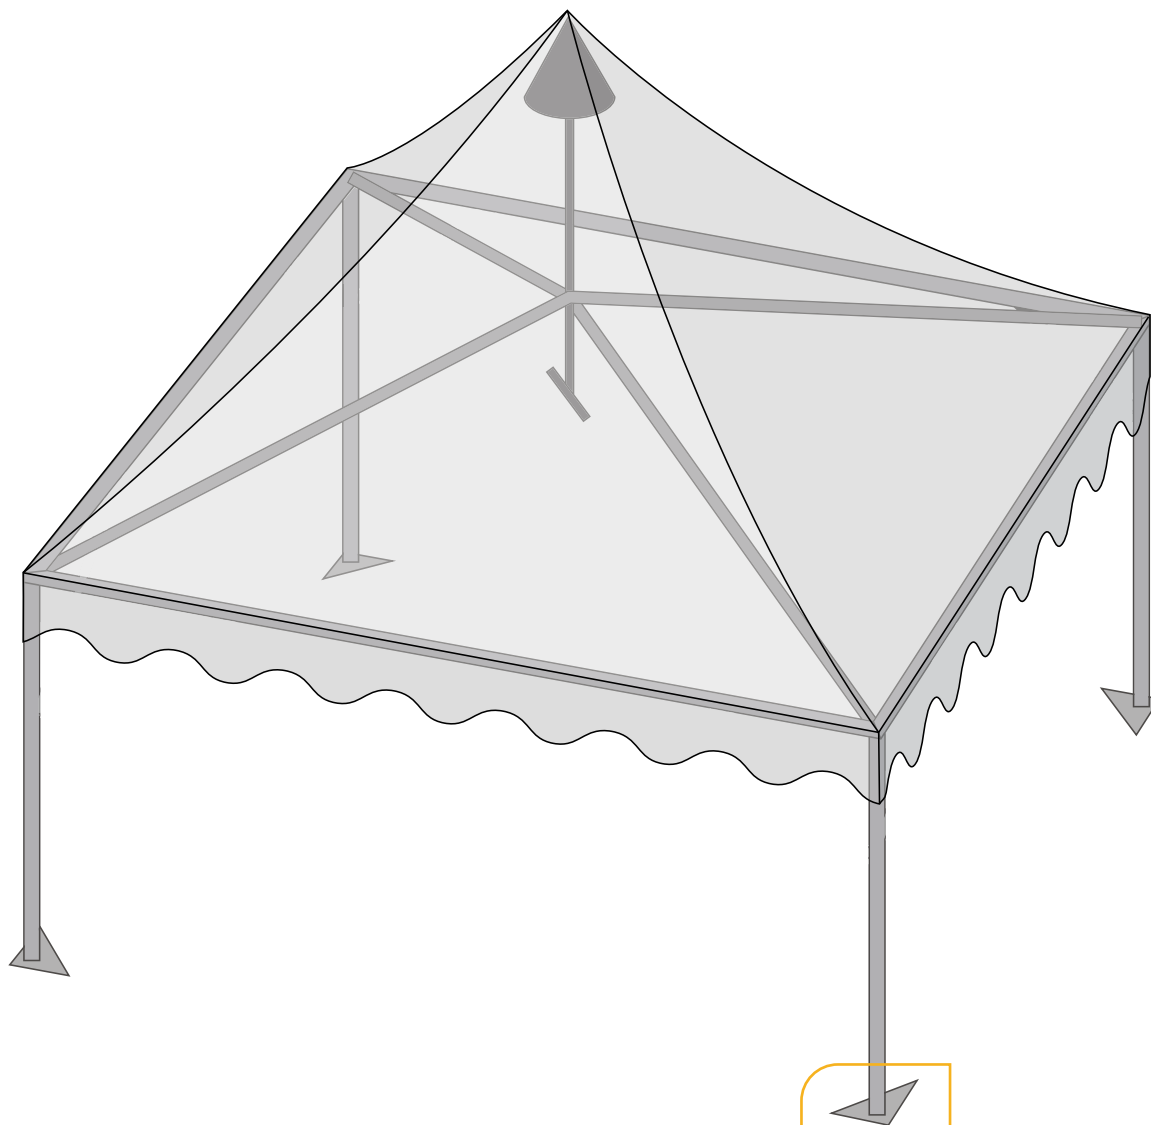

NL Staanders installeren


Voet A vastmaken aan staander H. 1 kant vh dak opheffen en 2 staanders eronder. Idem andere kant.

FR Installation des montants


Fixer le pied A au montant H. Soulever un côté du toit et placer deux montants en dessous. Procéder de la même manière de l'autre côté.

EN Installing uprights

Attach foot A to upright H. Lift one side of the roof and place two uprights underneath it. Repeat on the other side.

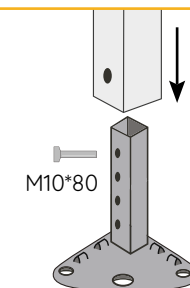


4

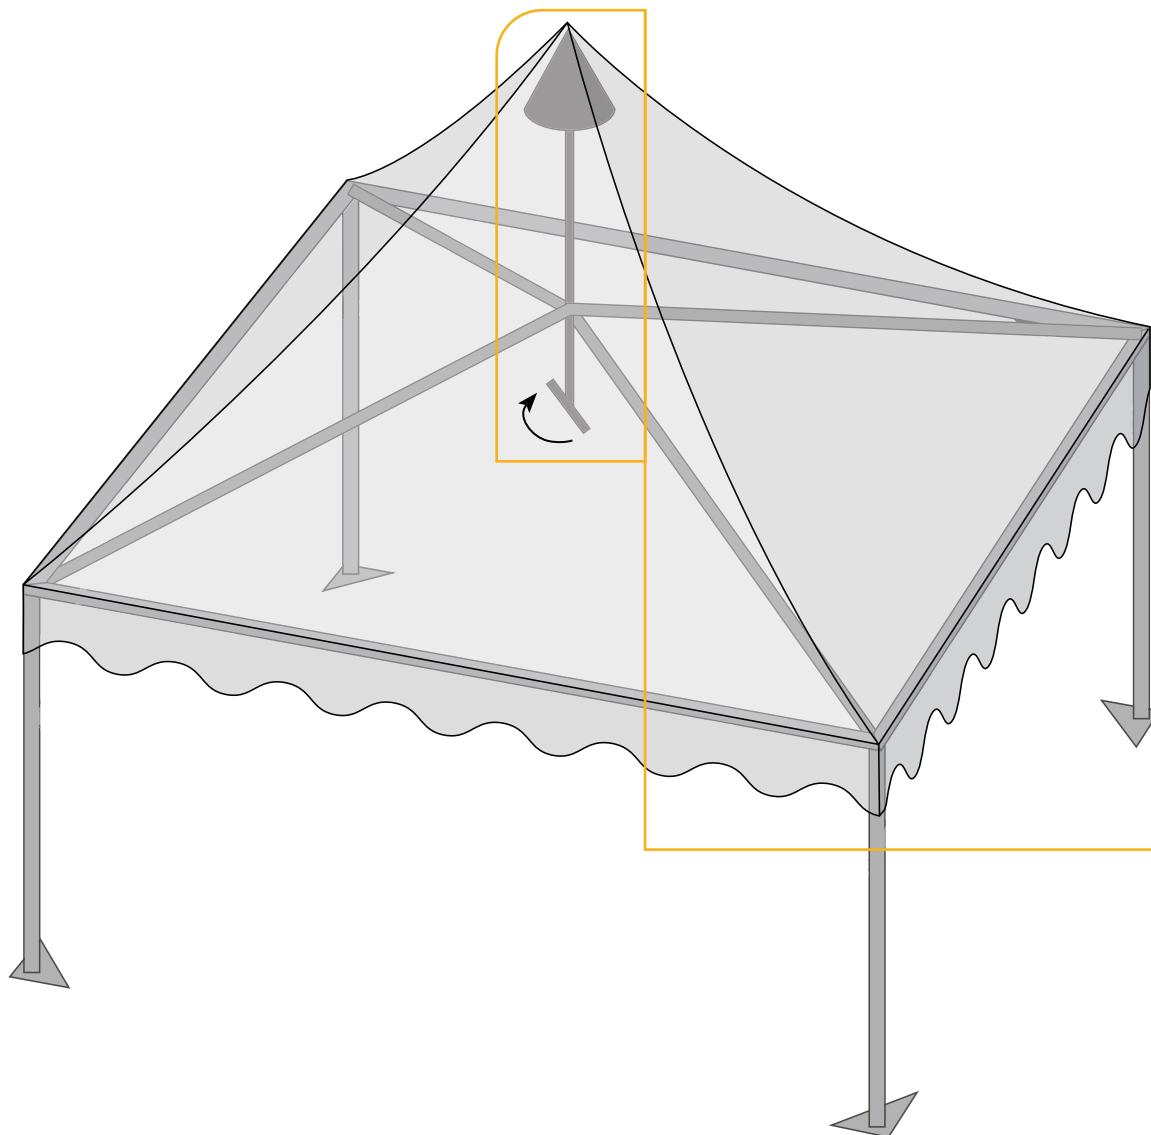


NL Dak opspannen
Dmv draaihendel L.

FR Tension du toit
À l'aide de la manivelle L.

EN Tensioning the roof
Using the turn handle L.

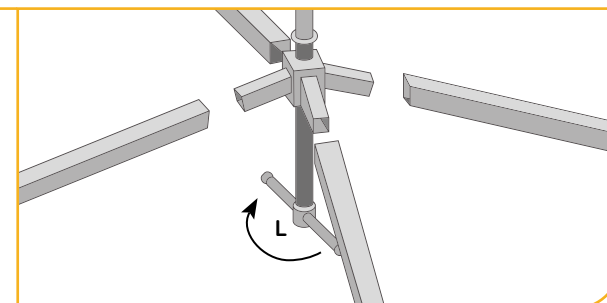

5

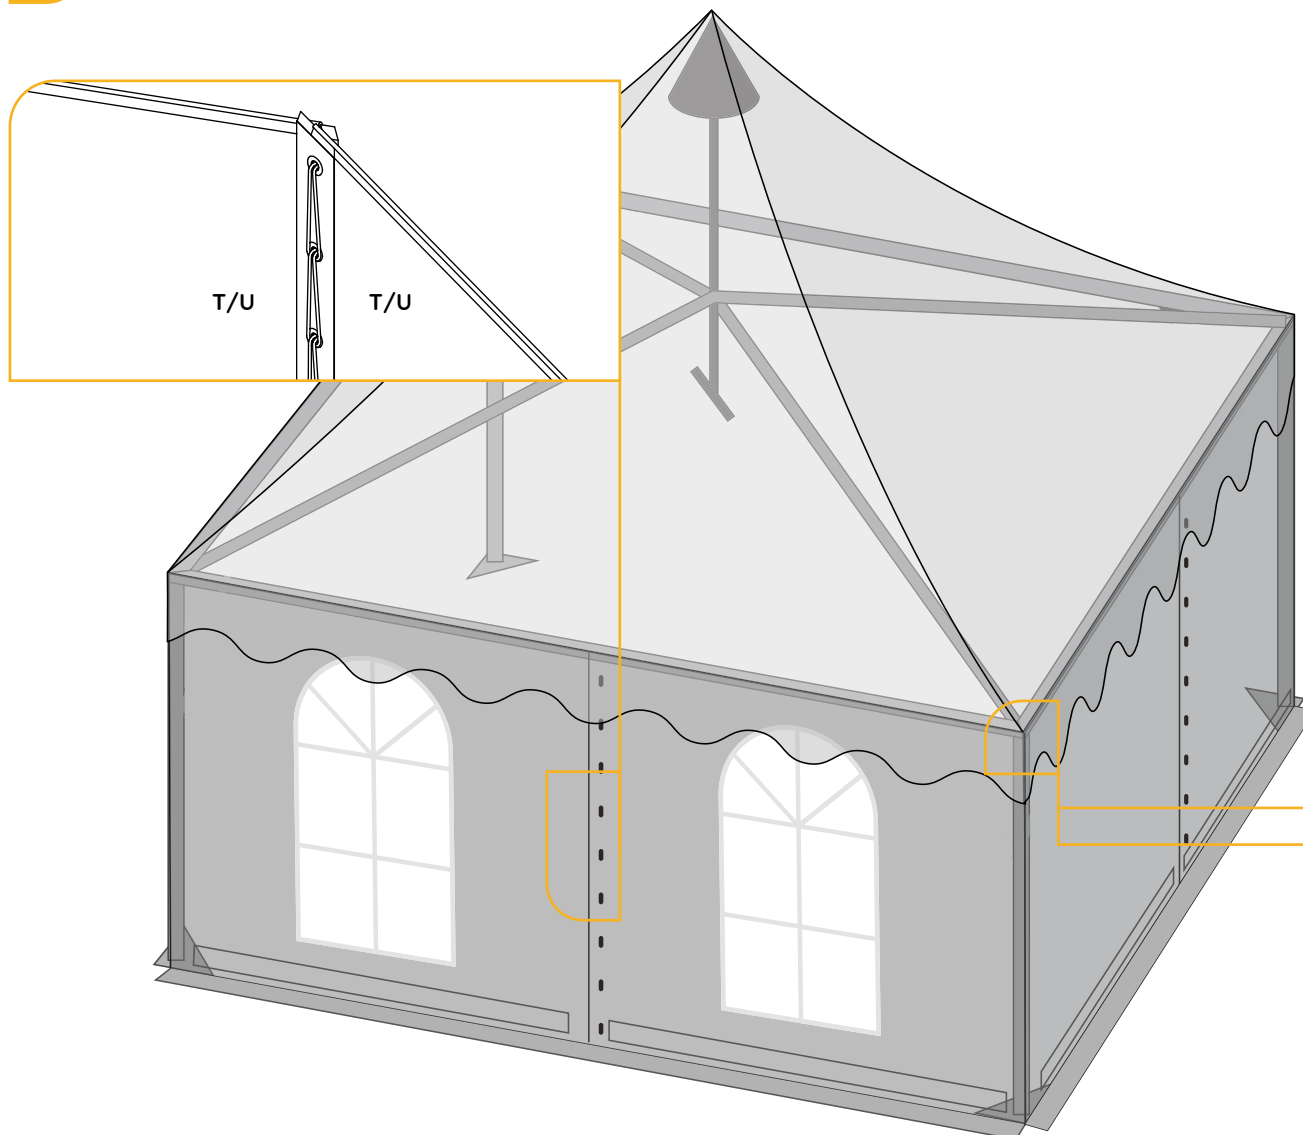

NL

Zijwanden installeren

Bovenkant door keder en ligger D. Zijkant door keder in staander G. Zijwand aan elkaar bevestigen dmv touw in midden.

FR



Installer des parois latérales

Partie supérieure fixée avec jonc et poutre D. Côté fixé avec jonc dans montant G. Fixer les parois latérales avec corde au milieu.


EN

Install the side walls

Top side secured with keder and beam D. Side secured with keder in upright G. Sew side walls together with rope in the middle.

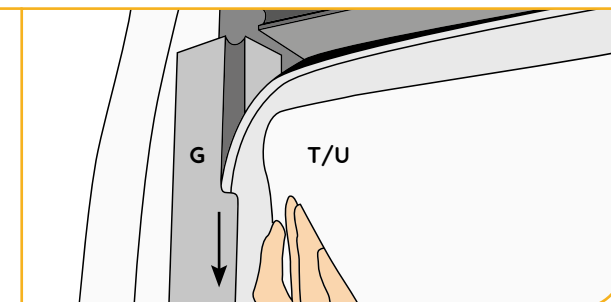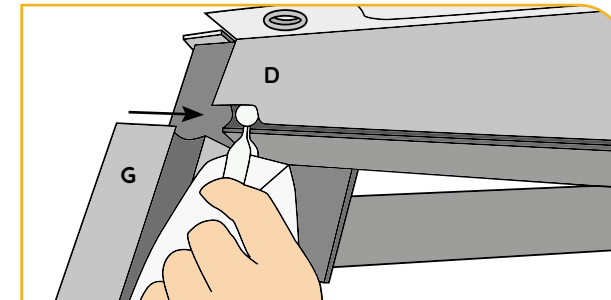

6

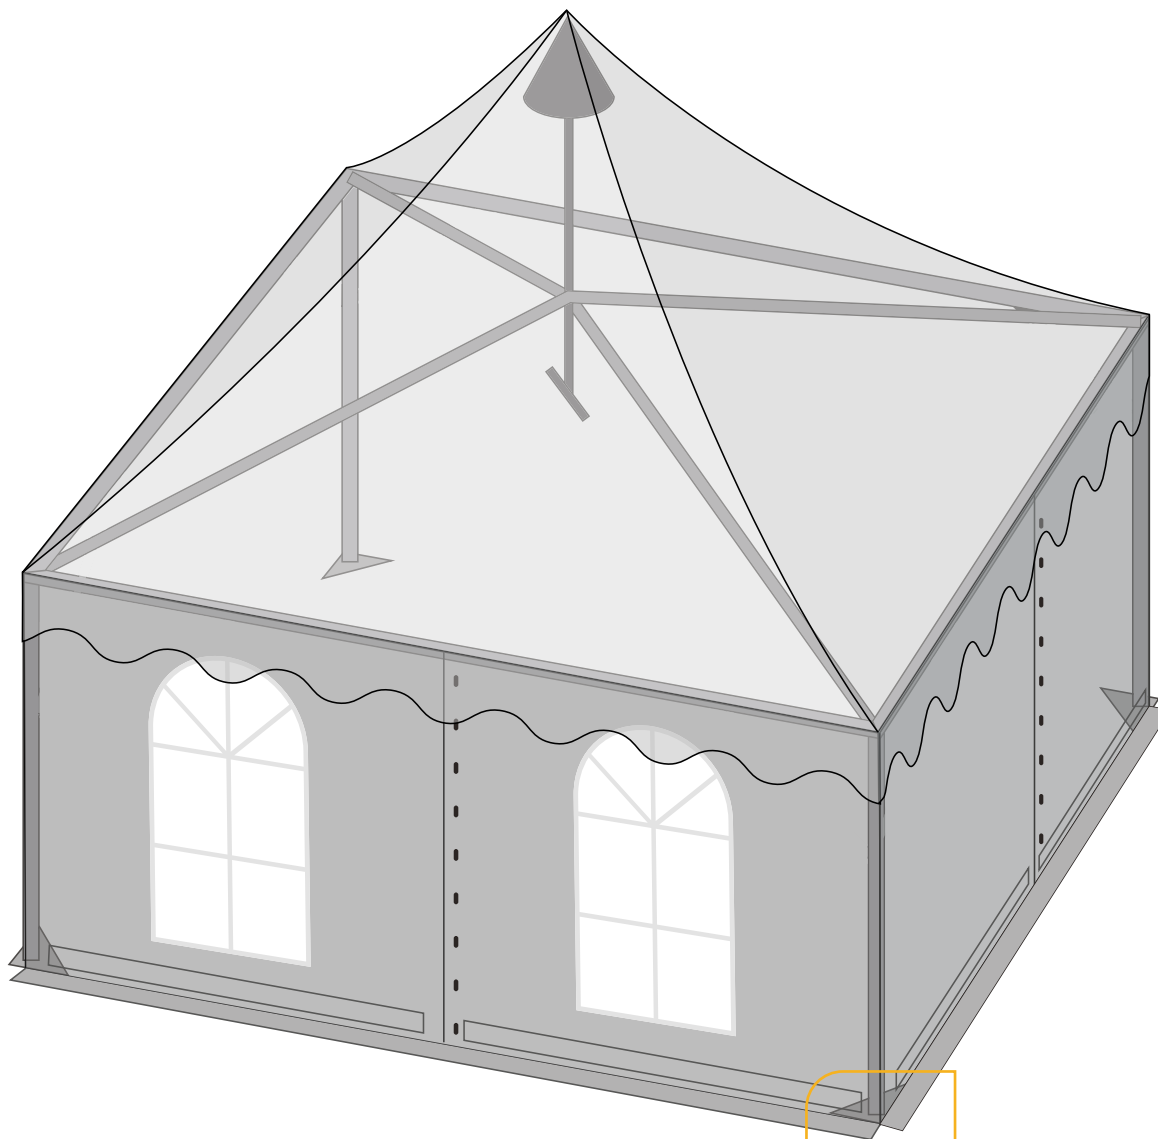

NL

Grondframe installeren

Door sleuven steken. Bevestigingen met bout en grondstaafschroef en vleugelmoer.

FR

Installation du châssis de fondation

Le faire passer dans les tranchées. Fixation à l'aide d'un boulon, d'une vis pour tige d'ancrage et d'un écrou à oreilles.

EN

Installing the ground frame

Insert through the slots. Secure with a bolt, ground anchor screw, and wing nut.

