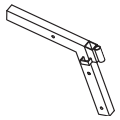


TecTronic
FEESTTENTEN





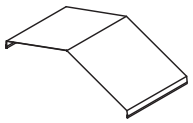

Handleiding
Manuel d'instructions
Instruction manual




Modulaire kadertent
Tente modulaire à armature
Modular frametent

Industrielaan 26, B-8810 Lichtervelde | +32 51 54 54 25 | info@tectronic-feesttenten.be | **www.tectronic-feesttenten.be**

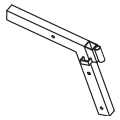


ONDERDELENLIJST 6x6 M
LISTE DES PIECES 6x6 M
PARTS LIST 6x6 M






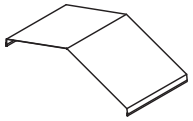

	x 8	NL Voet FR Pied EN Foot
	x 6	NL Koppelstuk hoek FR Raccord d'angle EN Corner fitting
	x 3	NL Koppelstuk dak FR Raccord de toit EN Roof fitting
	x 4	NL Kruisversteviging FR Renfort croisé EN Cross reinforcement
	x 4	NL Plaat grondframe FR Plaque cadre au sol EN Floor frame fixing plate
	x 4	NL Hoekverbinding dakverzwaring FR Raccord d'angle tension du toit EN Corner fitting roof reinforcement
	x 4	NL Verbinding dakverzwaring FR Raccord tension du toit EN Fitting roof reinforcement
	x 6	NL Schroef FR Vis EN Screw




	x 6	NL Staander FR Poteau vertical EN Vertical pole
	x 6	NL Nokpaal FR Poutre faîtière EN Ridge pole
	x 2	NL Kopse buis verticaal FR Tube vertical de pignon EN Vertical pole
	x 4	NL Kopse buis horizontaal FR Tube horizontal de pignon EN Horizontal pole
	x 8	NL Buis grondframe FR Tube du cadre au sol EN Groundframe pole
	x 4	NL Staaldraad FR Fil d'acier EN Steel wire
	x 2	NL Dakzeil FR Toit EN Roof
	x 2	NL Topdriehoek FR Triangle supérieur EN Top triangle

	x 4	NL Dakligger met keder FR Poutre de toit avec rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 6	NL Dakligger zonder keder FR Poutre de toit sans rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 8	NL Dakverzwaring FR Tube de tension du toit EN Roof reinforcement
	x 1	NL Hulpstang FR Tige de support EN Support pole
	x 8	NL Zijwand FR Panneau EN Sidewall
	x 16	NL Koppeling FR Raccord EN Fitting
	x 2	NL Ratel FR Cliquet EN Ratchet

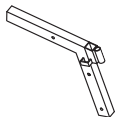
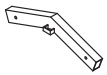
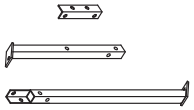
ONDERDELENLIJST 8x6 M
LISTE DES PIECES 8x6 M
PARTS LIST 8x6 M






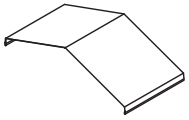

	x 8	NL Voet FR Pied EN Foot
	x 6	NL Koppelstuk hoek FR Raccord d'angle EN Corner fitting
	x 3	NL Koppelstuk dak FR Raccord de toit EN Roof fitting
	x 4	NL Kruisversteviging FR Renfort croisé EN Cross reinforcement
	x 4	NL Plaat grondframe FR Plaque cadre au sol EN Floor frame fixing plate
	x 4	NL Hoekverbinding dakverzwaring FR Raccord d'angle tension du toit EN Corner fitting roof reinforcement
	x 4	NL Verbinding dakverzwaring FR Raccord tension du toit EN Fitting roof reinforcement
	x 6	NL Schroef FR Vis EN Screw




	x 6	NL Staander FR Poteau vertical EN Vertical pole
	x 6	NL Nokpaal FR Poutre faîtière EN Ridge pole
	x 2	NL Kopse buis verticaal FR Tube vertical de pignon EN Vertical pole
	x 4	NL Kopse buis horizontaal FR Tube horizontal de pignon EN Horizontal pole
	x 4	NL Buis grondframe FR Tube du cadre au sol EN Groundframe pole
	x 4	NL Staaldraad FR Fil d'acier EN Steel wire
	x 2	NL Dakzeil FR Toit EN Roof
	x 2	NL Topdriehoek FR Triangle supérieur EN Top triangle

	x 4	NL Dakligger met keder FR Poutre de toit avec rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 6	NL Dakligger zonder keder FR Poutre de toit sans rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 4	NL Dakverzwaring FR Tube de tension du toit EN Roof reinforcement
	x 1	NL Hulpstang FR Tige de support EN Support pole
	x 4	NL Zijwand 3 m FR Panneau 3 m EN Sidewall 3 m
	x 4	NL Zijwand 4 m FR Panneau 4 m EN Sidewall 4 m
	x 16	NL Koppeling FR Raccord EN Fitting
	x 2	NL Ratel FR Cliquet EN Ratchet

ONDERDELENLIJST 10x6 M
LISTE DES PIECES 10x6 M
PARTS LIST 10x6 M

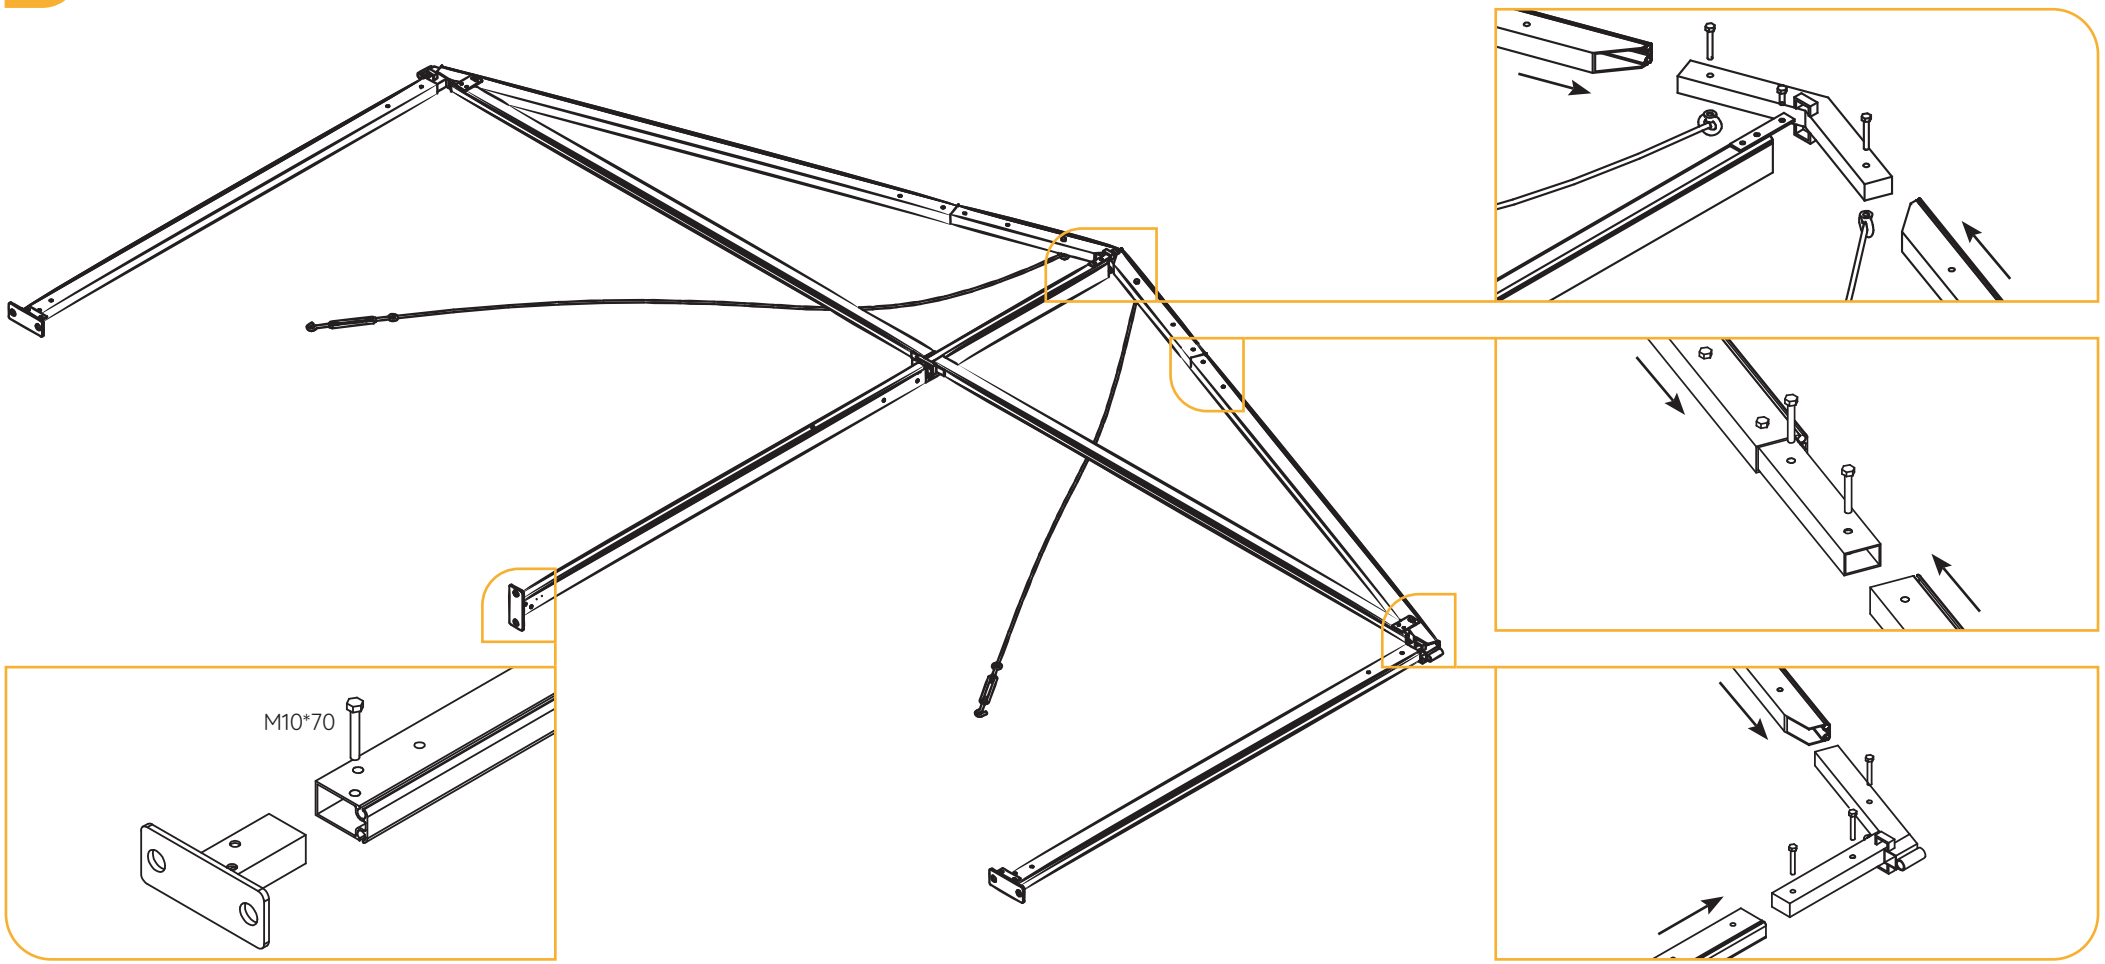
	x 10	NL Voet FR Pied EN Foot
	x 6	NL Koppelstuk hoek FR Raccord d'angle EN Corner fitting
	x 3	NL Koppelstuk dak FR Raccord de toit EN Roof fitting
	x 4	NL Kruisversteviging FR Renfort croisé EN Cross reinforcement
	x 4	NL Plaat grondframe FR Plaque cadre au sol EN Floor frame fixing plate
	x 4	NL Hoekverbinding dakverzwaring FR Raccord d'angle tension du toit EN Corner fitting roof reinforcement
	x 6	NL Verbinding dakverzwaring FR Raccord tension du toit EN Fitting roof reinforcement
	x 6	NL Schroef FR Vis EN Screw

	x 6	NL Staander FR Poteau vertical EN Vertical pole
	x 6	NL Nokpaal FR Poutre faîtière EN Ridge pole
	x 4	NL Kopse buis verticaal FR Tube vertical de pignon EN Vertical pole
	x 4 x 4	NL Kopse buis horizontaal FR Tube horizontal de pignon EN Horizontal pole
	x 8 x 2	NL Buis grondframe FR Tube du cadre au sol EN Groundframe pole
	x 4	NL Staaldraad FR Fil d'acier EN Steel wire
	x 2	NL Dakzeil FR Toit EN Roof
	x 2	NL Topdriehoek FR Triangle supérieur EN Top triangle

	x 4	NL Dakligger met keder FR Poutre de toit avec rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 10	NL Dakligger zonder keder FR Poutre de toit sans rail de jonc EN Roof beam with awning rail
	x 2 x 8	NL Dakverzwaring FR Tube de tension du toit EN Roof reinforcement
	x 1	NL Hulpstang FR Tige de support EN Support pole
	x 8	NL Zijwand 3 m FR Panneau 3 m EN Sidewall 3 m
	x 2	NL Zijwand 4 m FR Panneau 4 m EN Sidewall 4 m
	x 20	NL Koppeling FR Raccord EN Fitting
	x 4	NL Ratel FR Cliquet EN Ratchet

OPZETINSTRUCTIES
INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION
SETUP INSTRUCTIONS

1

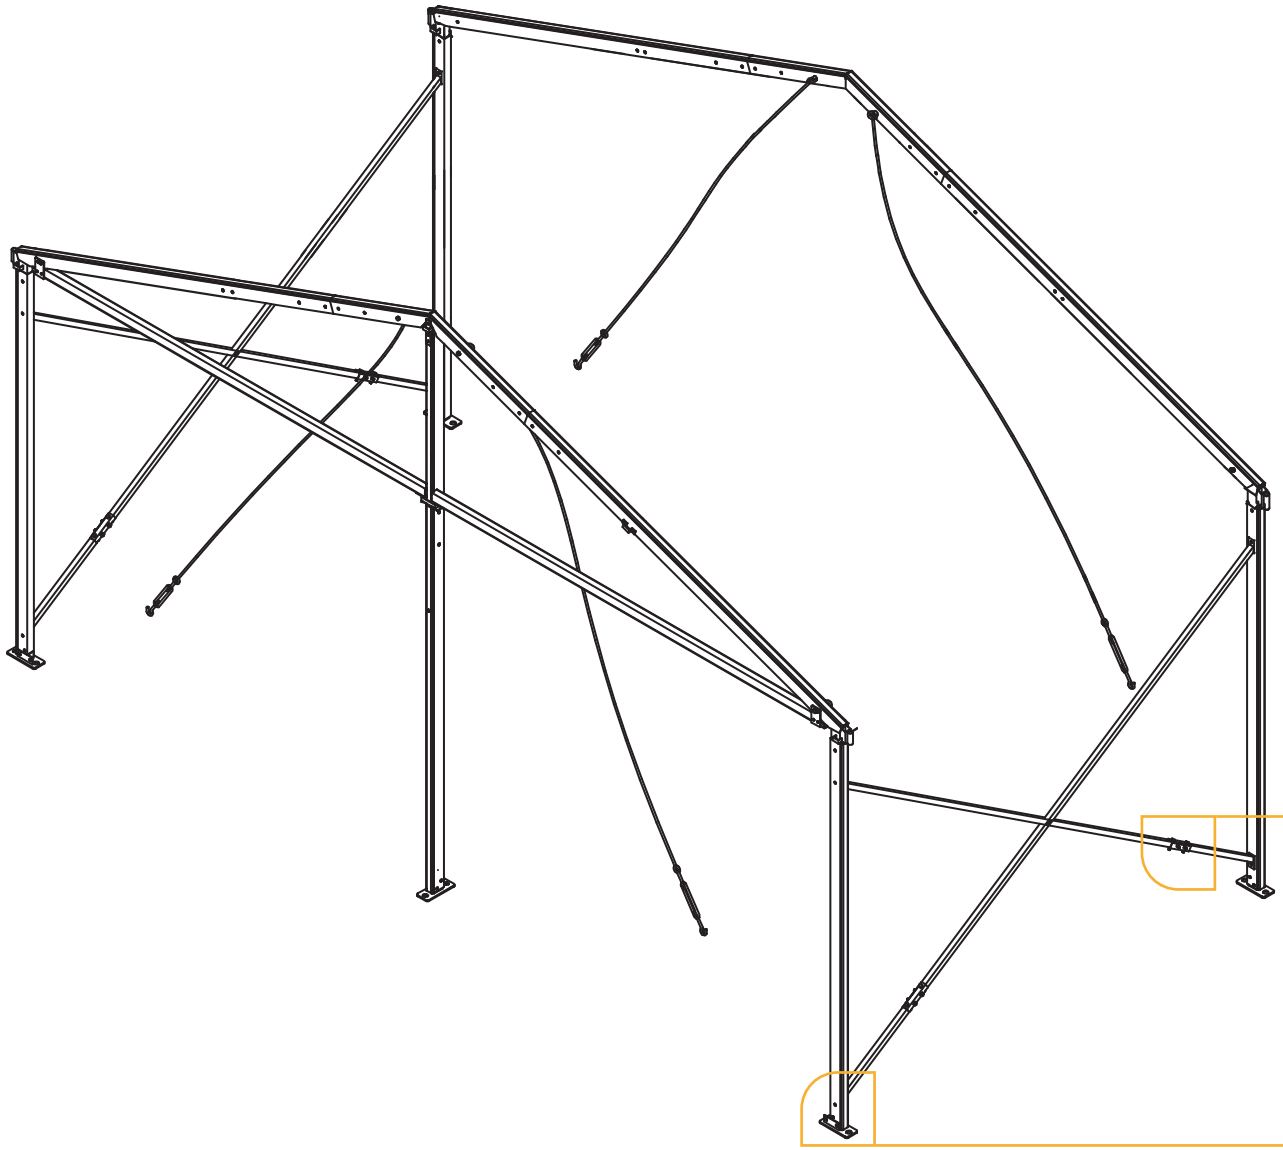


NL **Spanten maken**
Leg de onderdelen in de opstelling hierboven op een vlakke ondergrond en maak de verbindingen.

FR **Préparez les chevrons**
Faites une déploiement avec les parties comme l'illustration sur une surface plane et fixez tous.

EN **Prepare the rafters**
Lay out the parts in the formation as shown above on a flat surface and make all the connections.

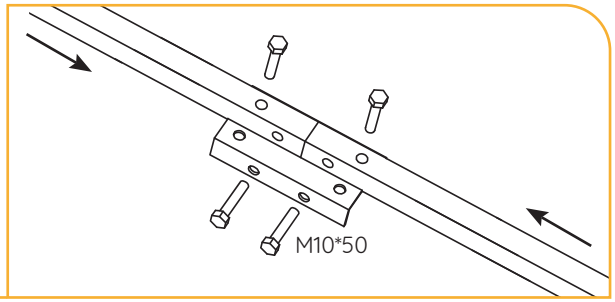
2

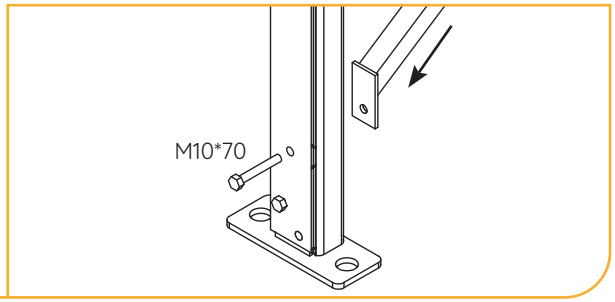


NL **Kruisverbindingen maken**
Verbind de buizen met behulp van de bouten. Maak een kruis met de verbonden buizen en bevestig ze aan de staanders met bouten.

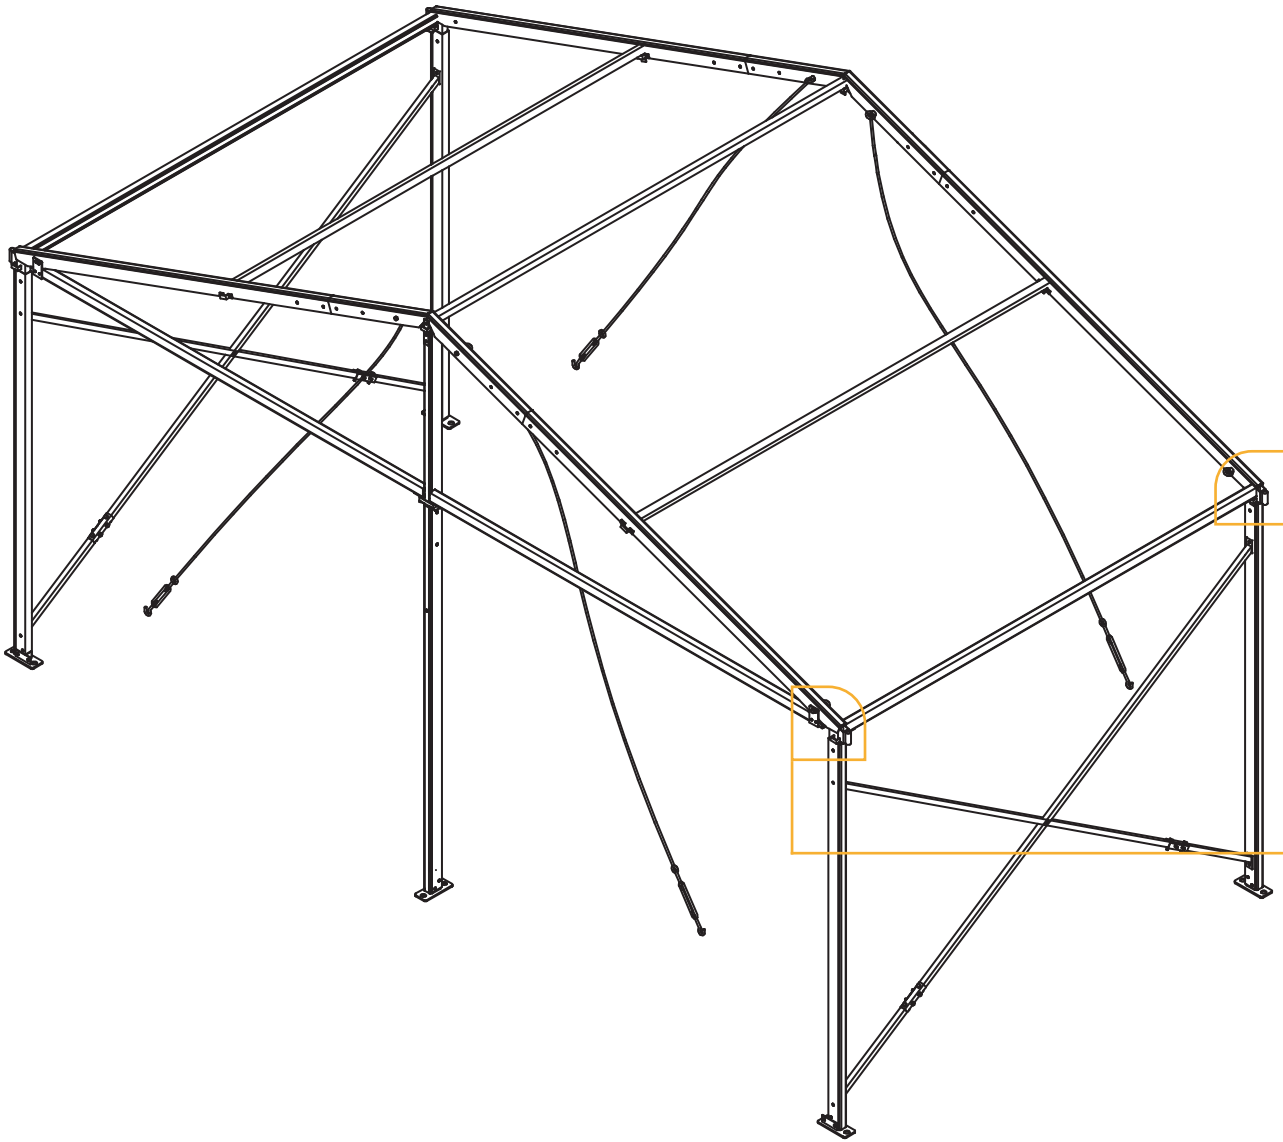
FR **Créez des connexions croisées**
Connectez les tubes à l'aide des boulons. Faites un croix avec les tubes connectés et attachez-les aux montants avec des boulons.

EN **Create the cross connections**
Connect the beams using the bolts. Make a cross with the connected beams and attach them to the uprights using bolts.





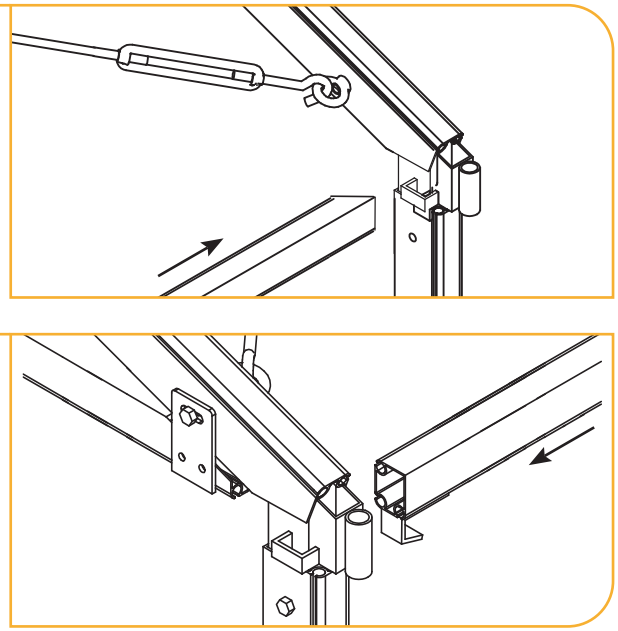
3



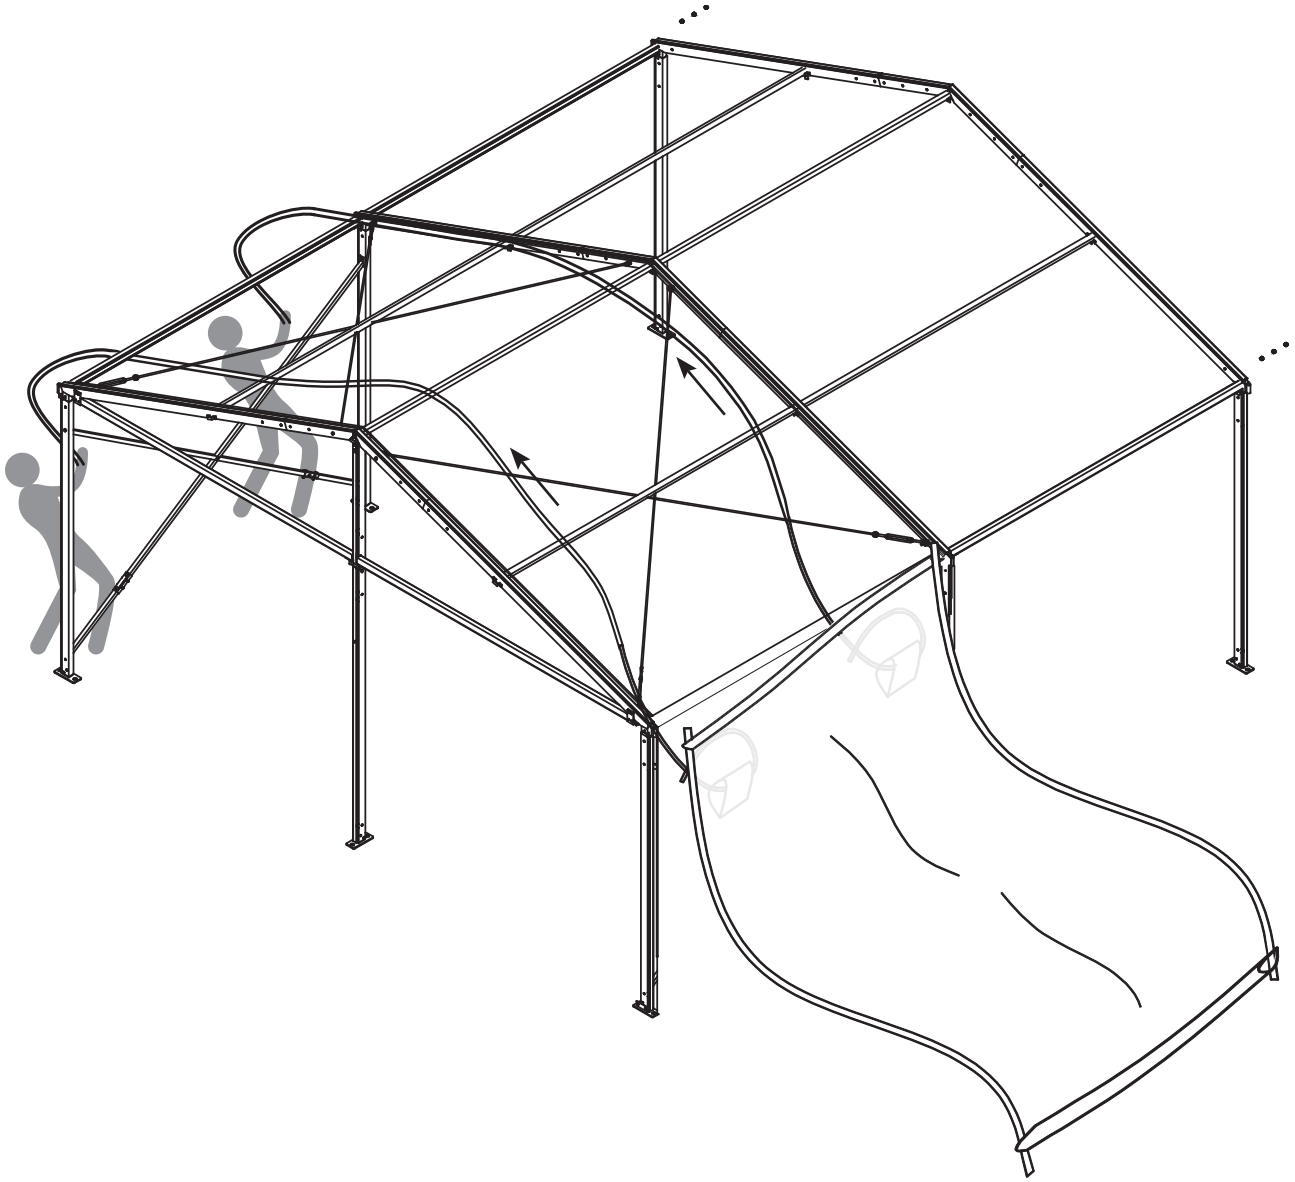
NL **Nokverstevegingsbuizen monteren**
Verbind de liggers en de spanten met bouten, moeren en staaldraden. Opgelet: aan de zijkanten komen de liggers met rails.

FR **Installer des tubes de renfort de came**
Connectez les poutres et chevrons avec boulons, écrous et fils d'acier. Attention : les poutres avec rails seront placées sur les côtés.

EN **Install ridge reinforcement tubes**
Connect the beams to the rafters with bolts, nuts and steel wires. Attention: the beams come with rails are be placed on the sides.



4

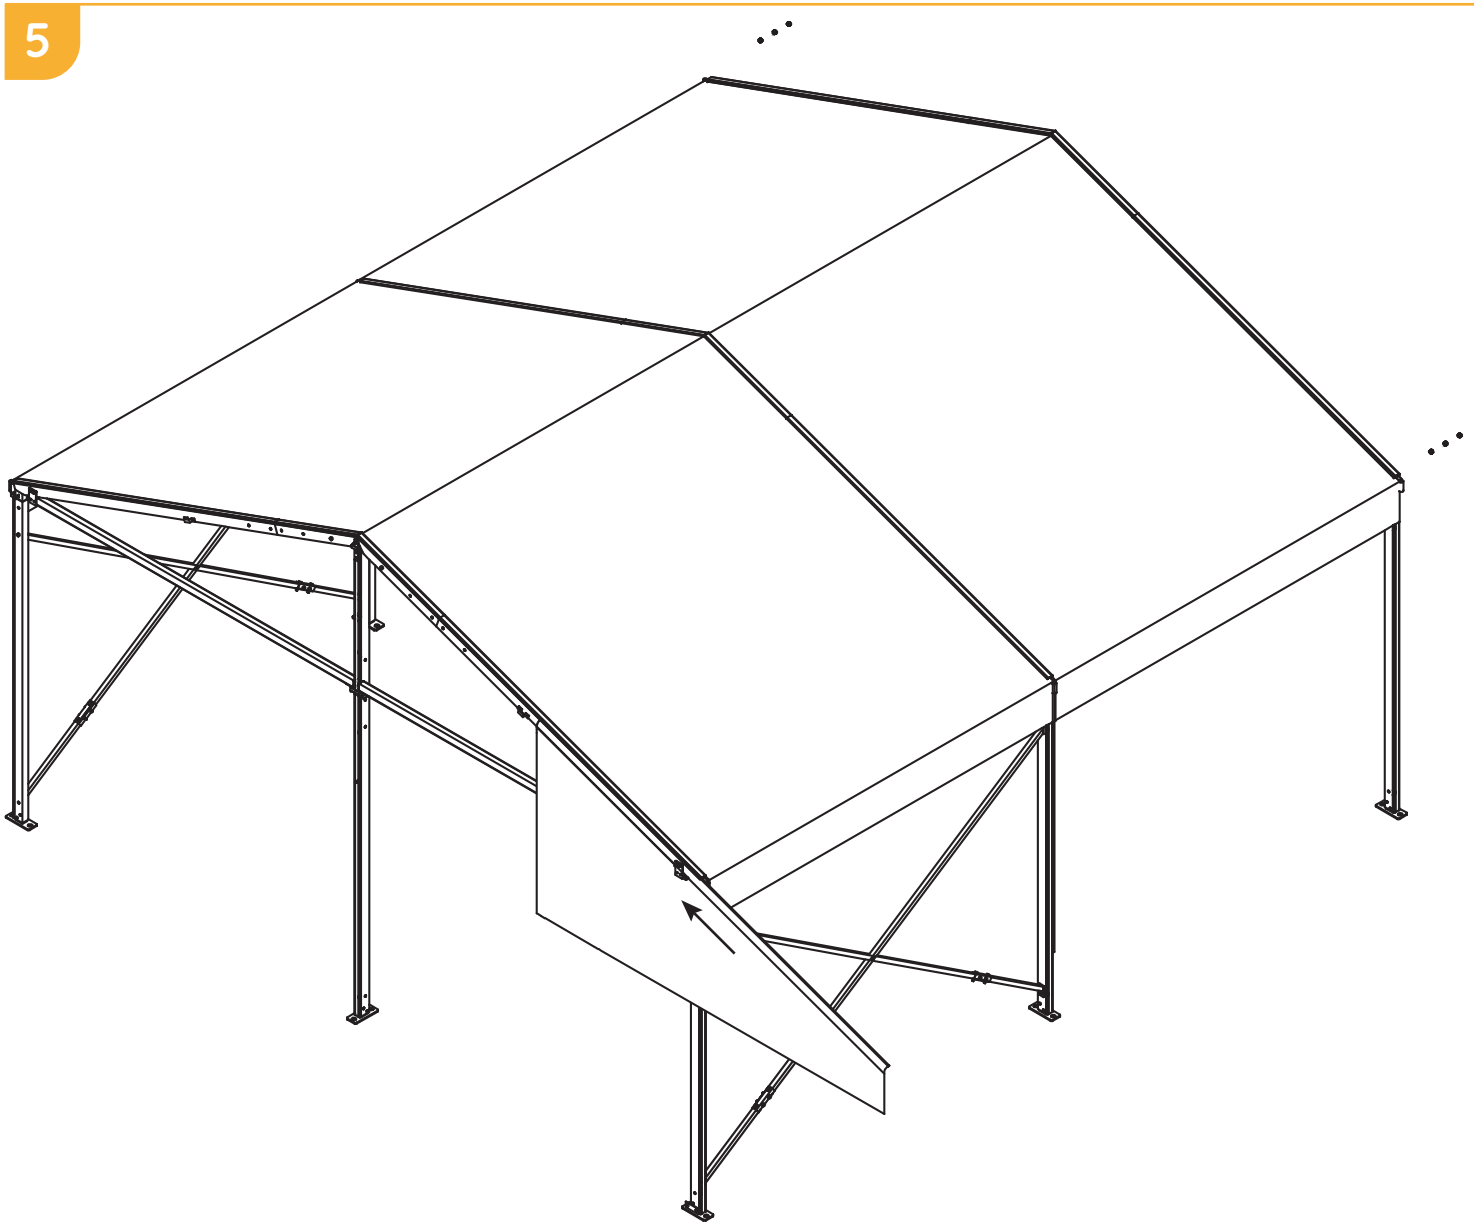


NL **Dakzeil bevestigen**
Gooi de koorden met het dakzeil over het frame, lussen aan de binnenkant. Trek het dakzeil met twee personen over het geraamte.

FR **Reliez les poutres**
Jetez les cordes avec la bâche de toit sur le cadre, boucles à l'intérieur. Tirez la bâche de toit sur le cadre avec deux personnes.

EN **Link beams**
Throw the cords with the roof tarpaulin over the frame, loops on the inside. Pull the roof tarpaulin over the structure with two people.

5

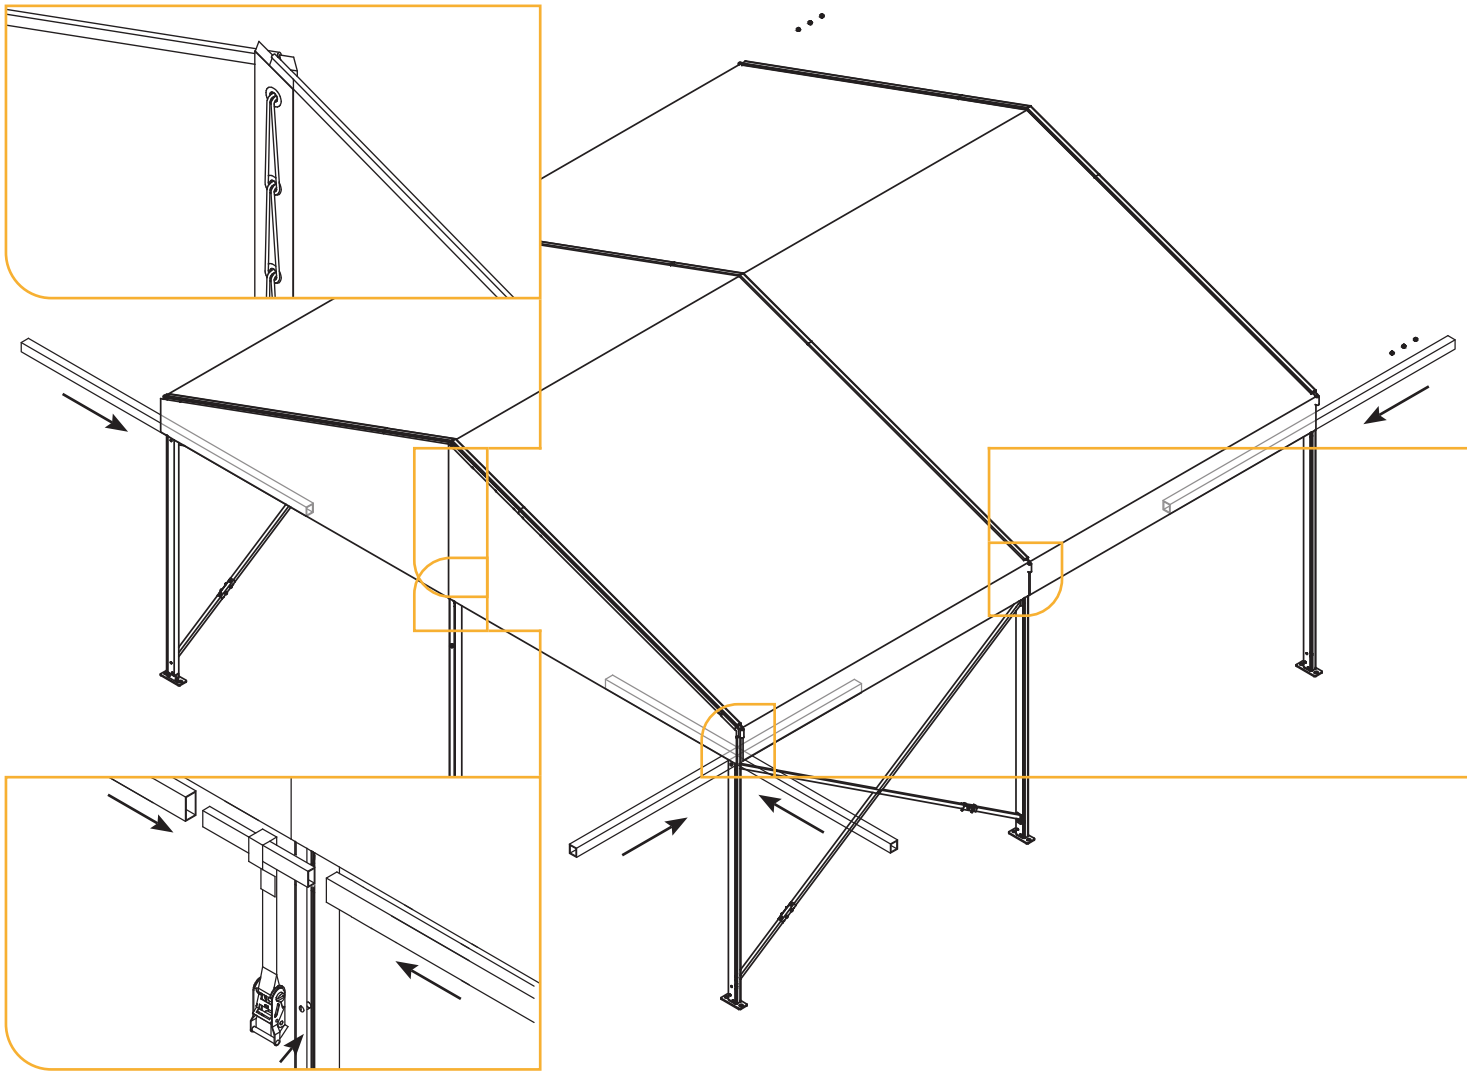


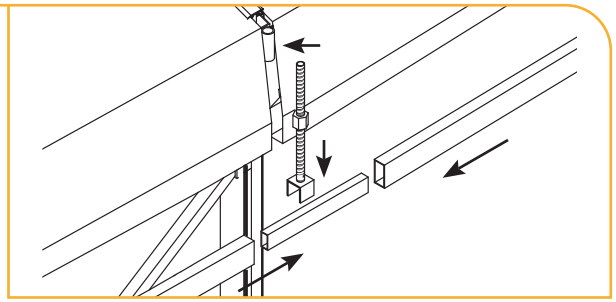
NL **Driehoeken plaatsen**
Trek de topdriehoeken aan de hand van de koorden in het frame.

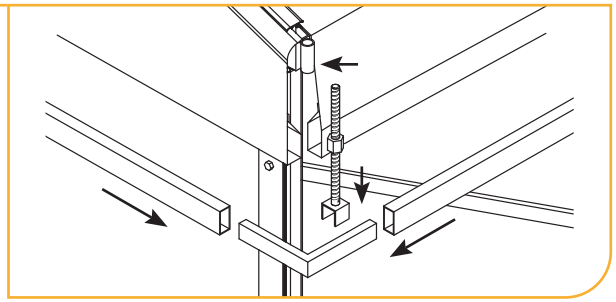
FR **Placez le triangle**
Tirez les triangles supérieurs dans le cadre à l'aide des cordons.

EN **Place triangles**
Pull the top triangles into the frame using the cords.

6





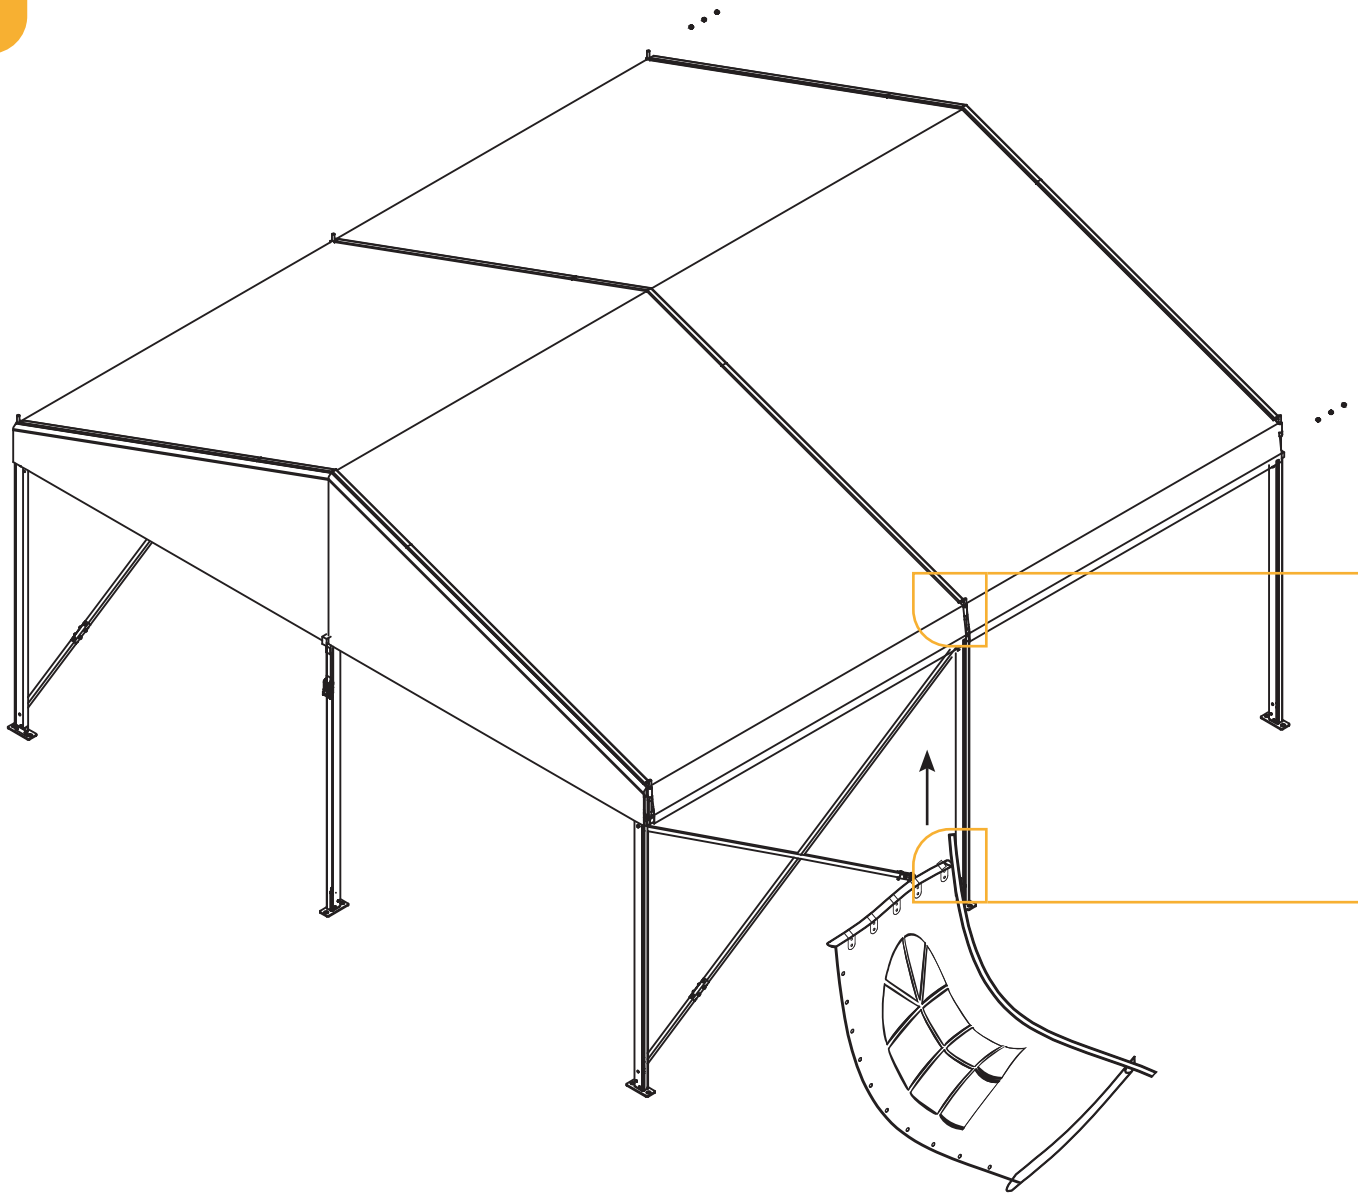


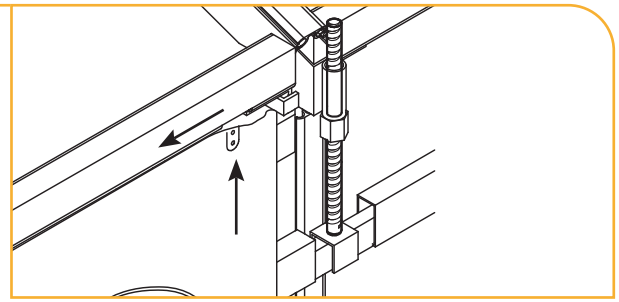
NL **Dak vastmaken**
Schuif de profielen in de sleuven van het dakzeil en maak de verbindingen. Haak de topdriehoeken aan elkaar via de koordlussen. Span het dakzeil op via de ratel en schroeven.

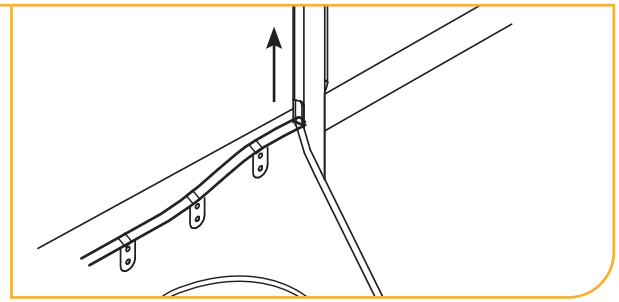
FR **Fixer le toit**
Insertez les profilés dans les sillons de bâche et faites la connection. Crochetez les triangles supérieurs à travers les boucles du cordon. Tendez la bâche à l'aide du cliquet et des vis.

EN **Attach the roof**
Slide the profiles into the roofcanvasslots and make the connections. Crochet the top triangles together via the cord loops. Tighten the roof canvas using the ratchet and screws.

7





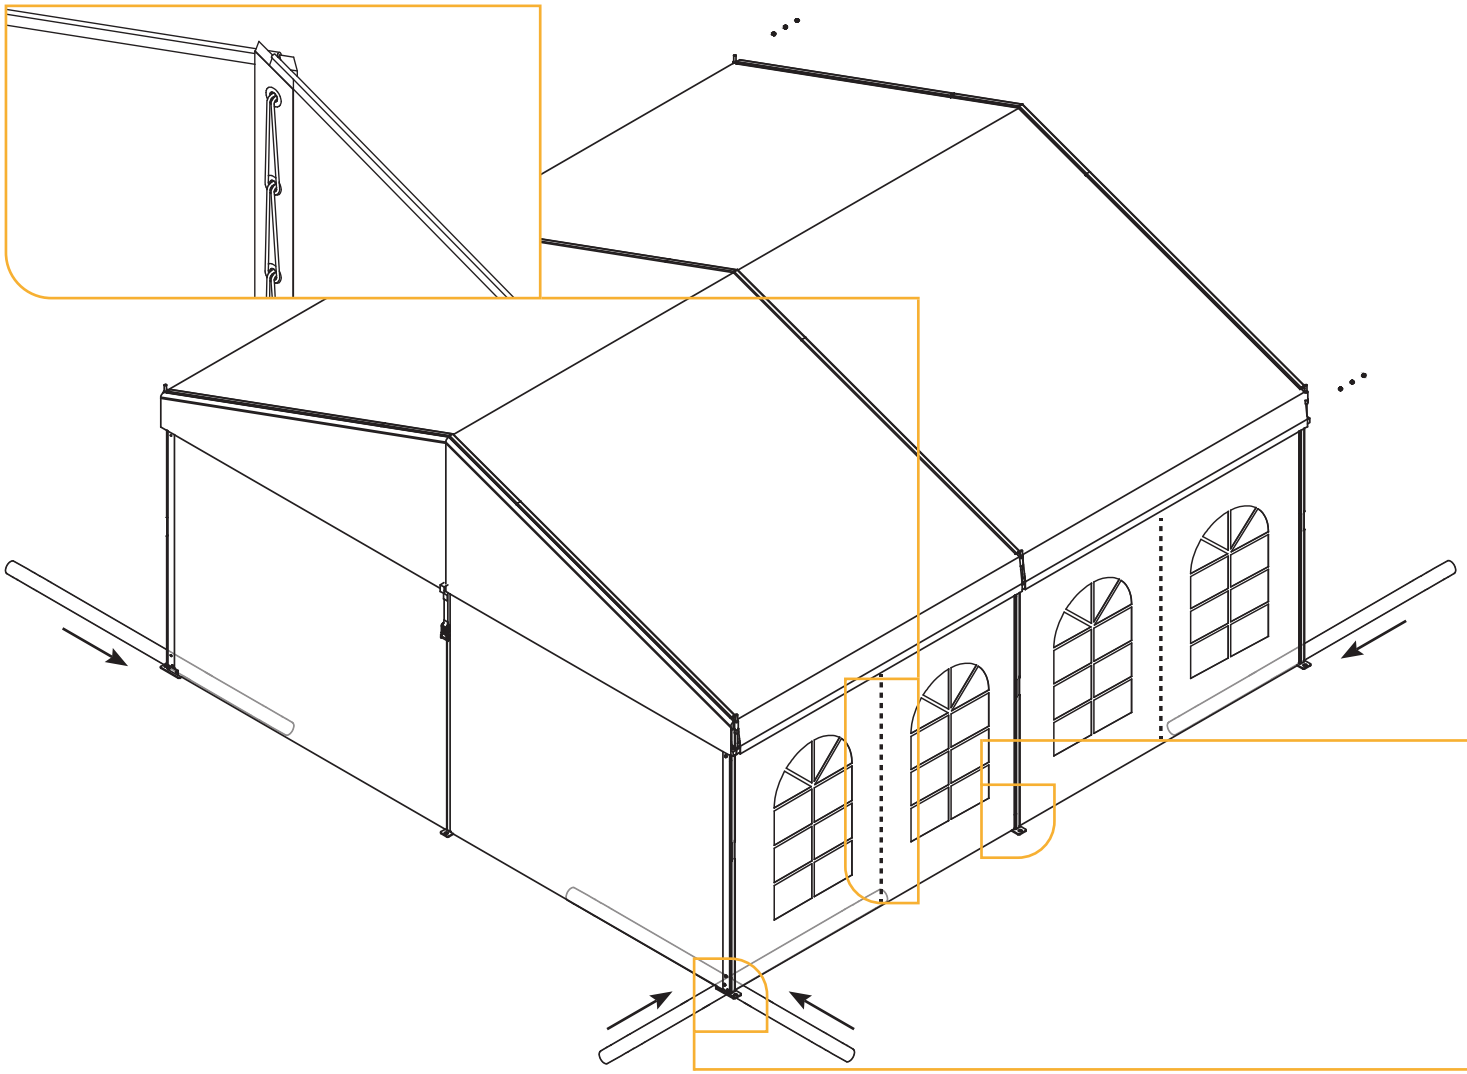


NL **Zijwanden installeren**
Schuif de zijwanden aan de zijkanten in en schuif ze bovenaan vast in de voorziene rails.

FR **Installer des parois latérales**
Insertez les parois latérales et insertez-les dans les rails fournis en haut.

EN **Install the side walls**
Slide the side walls in at the sides and slide them into the provided rails at the top.

8



NL **Zijwanden en grondframe vastmaken**
Haak de zijwanden aan elkaar via de koordlussen. Schuif de profielen in de sleuven van de zijwanden en maak de verbindingen.

FR **Fixez les parois latérales et le cadre de base**
Crochetez les parois latérales à travers les boucles du cordon. Insertez les profilés dans les sillons des parois et faites les connexions.

EN **Attach side walls and base frame**
Crochet the side walls together via the cord loops. Slide the profiles into the slots of the side walls and make the connections.

